


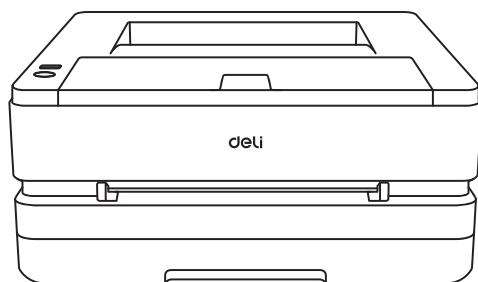

Quick Start Manual

Руководство по быстрому запуску

P2500 Series / P3100 Series



Reserved for further use
Для резервного использования

EN

Content

Unpacking the Printer -----	1
Install the toner cartridge -----	1
Load paper -----	2
Turn power on -----	2
Equipment overview -----	3
Connect through Computer -----	3
Function list -----	4

RU

Содержание


Распаковка принтера -----	1
Установка тонер-картриджа -----	1
Загрузка бумаги -----	2
Подключение питания -----	2
Обзор оборудования -----	3
Подключение к компьютеру -----	4
Таблица сравнения функций моделей -----	4

Special statement:

- As the instructions take M3100ADNW as an example for description, the products you purchase may have different functions.
- No further notice will be given in case of any change in product information.
- If you need to know more product information, please log in the official website of Deli printer : www.deliprinter.com
- Be sure to read through the *Product Safety Manual* before reading this *Quick Start Manual*; otherwise, Deli will not assume any responsibility therefrom.
- Pictures are for reference only, and products in kind prevail.

1. Unpacking the Printer


A Unpacking the printer and counting the parts

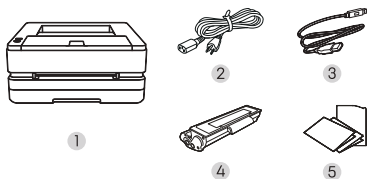

Any part missing or damaged, please contact our dealer or service center.



1. Printer
2. Power cord
3. USB cable
4. Supplied toner cartridge (pre-installed)
5. Quick Start Manual, Product Safety Manual, Warranty Card

B Remove the tape on the equipment

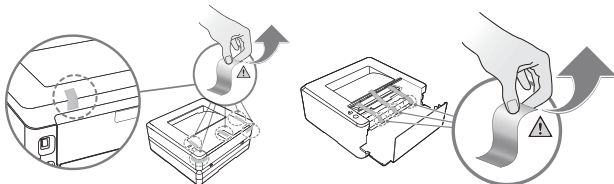


2. Install the toner cartridge

A Open the front cover and take out the toner cartridge inside the equipment

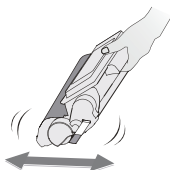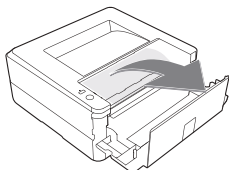


Shake the toner cartridge 5 to 6 times from front to back to even out the toner and improve print quality.

B Pull out the seal

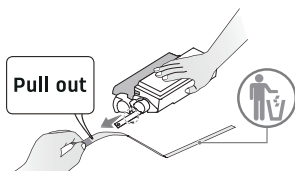

Please pull out and remove the seal at an even speed in the direction of the arrow. To avoid getting your hands stained with toner, please do not touch the part of the seal other than the green when pulling it out. Please do not shake the toner cartridge again after removing the protective strip; otherwise, the toner may be released into the air.


C Remove tape and protective paper

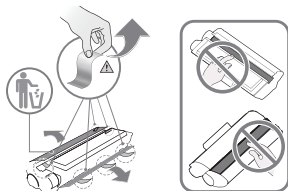

Please do not touch the photosensitive drum of the toner cartridge with your hands and do not stand the toner cartridge upright as this may affect the print quality or the performance of the printer.


For more information on toner cartridges please visit: www.deliprinter.com

- D** Install the toner cartridge and close the front cover

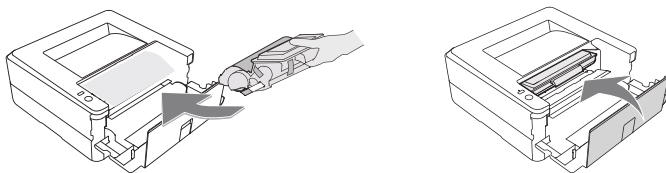


3. Load paper

- A** Unfold the stack fully to avoid paper sticking together

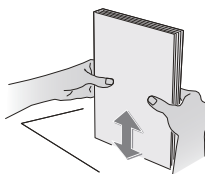


- B** Adjust the paper width stop and load the paper

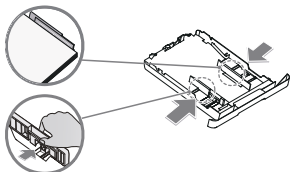


Load the paper into the paper cassette with the height of the paper not exceeding the indicated line.

- C** Load into the paper cassette

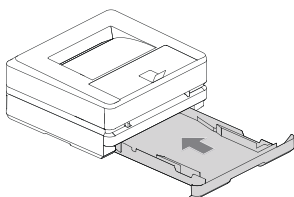


4. Turn power on

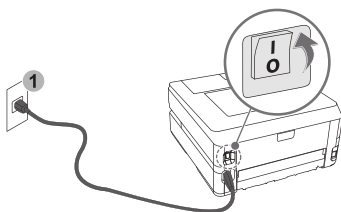

- 2** Please ensure that your PC is switched on and that you are logged in with administrator privileges. Turn off the equipment using the power switch on the back of the equipment before unplugging the AC power plug from the AC socket.

5. Equipment overview

A Meanings of the equipment LED indicators

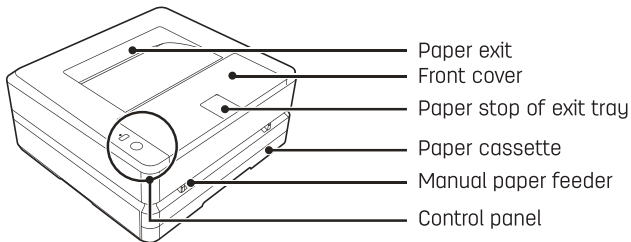

B Functions of control panel buttons

(Start) key

- When the equipment status is "Ready", press and hold the "Start" key for no less than 3 seconds to print the configuration report.
- When the equipment status is "Error ":
 - (1) Press and hold the "Start" key for no less than 3 seconds, the printer will reset the error and cancel the current task.
 - (2) After resetting the error, press the "Start" key once to resume printing.
- When the equipment status is "Printing" or "Cleaning", press and hold the "Start" key for no less than 3 seconds to cancel the current task.

(Wi-Fi) key

- Press the "Wi-Fi" key once to launch the wireless direct connection function.
- Press and hold the "Wi-Fi" key for no less than 3 seconds to enable WPS connection.

(Cancel) key

- For cancelling the current task.
- When the equipment status is "Error", press and hold (less than 3 seconds) to reset or cancel the task.

6. Connect through Computer

A You can download and install the printer driver by logging in to the website below

www.deliprinter.com



System requirements are as follows in details:

Windows®10 (64bit/32bit)	Windows®Vista (64bit/32bit)
Windows®8.1 (64bit/32bit)	Windows®XP SP3 (32bit)*
Windows®7 (64bit/32bit)	

- Windows®XP SP3 (32-bit) support driver only.

B You can connect the printer to the computer in the following ways

1. USB connection: use a USB cable to connect the printer and computer.
2. Wired connection: Use a network cable to connect the printer to the network device and wait for the printer to obtain the network address.
3. Wireless connection: Click the "Back" on the printer operation panel to access "options". Click "Network Settings", and then "Wi-Fi Settings". Click on the "Search Wi-Fi". Select Wi-Fi and enter the password.

Printer Helper can directly search for and connect to printers in the same LAN.

* For wireless printing, ensure that the printer and computer are in the same Wi-Fi network segment.

7. Function list


Function Model	ADF	Automatic duplex printing	Mobile printing	Wi-Fi connection	Ethernet connection	USB connection
P2500DNW	—	●	●	●	●	●
P2500DW	—	●	●	●	—	●
P2500DN	—	●	●	—	●	●
P3100DNW	—	●	●	●	●	●
P3100DN	—	●	●	—	●	●

Note: "●" indicates support, and "—" indicates not support.

Equipment that supports Wi-Fi connection contains a radio transmission module with the type approval code: CMIIT ID: 2020DP4478.

1. Распаковка принтера


A Распакуйте принтер и проверьте комплектность

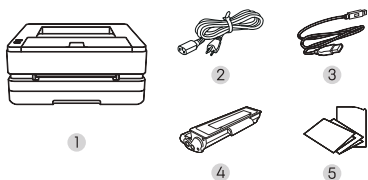

В случае отсутствия или повреждения некоторых деталей, пожалуйста, свяжитесь с нашим дилером или сервисным центром.


1. Принтер 2. Кабель питания 3. USB-кабель
4. Тонер-картридж (установлен в устройство)
5. Руководство по быстрому запуску, руководство по технике безопасности, гарантийный талон

B Снимите изоленту с устройства и защитную бумагу под сканером

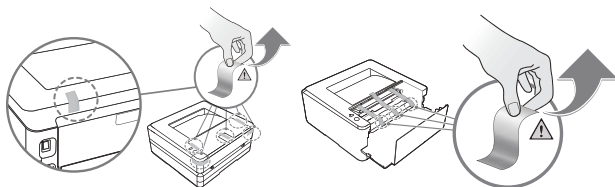


2. Установка тонер-картриджа

A Откройте переднюю крышку и извлеките тонер-картридж из устройства

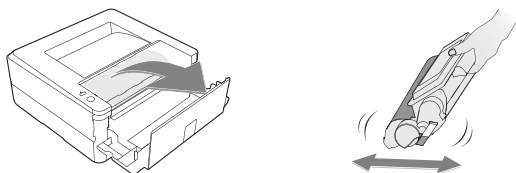


Встряхните тонер-картридж 5-6 раз движением вперед-назад, чтобы равномерно распределить тонер.

B Вытащите защитную ленту

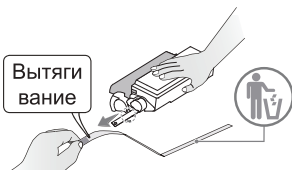

Пожалуйста, вытяните и удалите защитную ленту равномерно по направлению стрелки. Чтобы не испачкать руки тонером, пожалуйста, не прикасайтесь к другим частям, кроме зеленых, при удалении защитной пленки. После снятия защитной полоски не встряхивайте тонер-картридж. В противном случае тонер может попасть в воздух.


C Снимите фиксирующую ленту и защитную бумагу

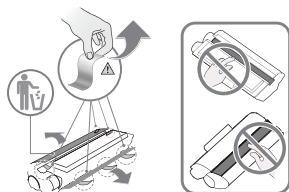

Не прикасайтесь руками к светочувствительному барабану (см. рисунок) и не ставьте тонер-картридж вертикально, это может повлиять на качество печати или производительность принтера.


Дополнительная информация о расходных материалах на сайте: ru.deliprinter.com

- D** Установите тонер-картридж и закройте переднюю крышку

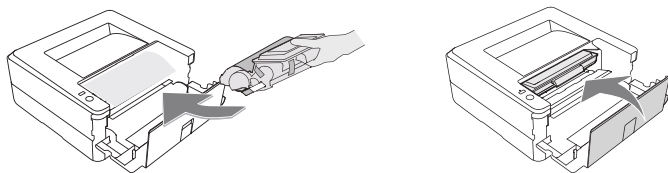


3. Загрузка бумаги

- A** Пролистайте стопку бумаги, чтобы избежать слипания

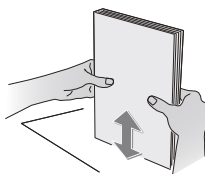


- B** Отрегулируйте ограничители ширины на необходимый размер бумаги

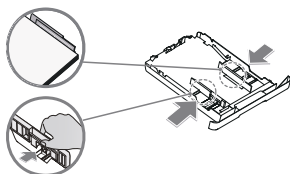


Загрузите бумагу в лоток.
Высота стопки бумаги не должна превышать
индикаторную линию.

- C** Задвиньте лоток подачи бумаги в принтер

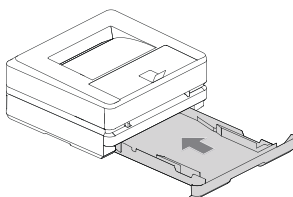


4. Подключение питания

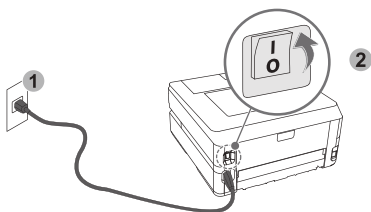

Подключите кабель питания **1**, включите устройство, используя выключатель на задней панели **2**.
Пожалуйста, убедитесь, что ваш компьютер включен, и вы вошли в систему с правами администратора. Перед отключением от розетки используйте выключатель питания на задней панели устройства, чтобы выключить устройство.

5. Обзор оборудования

A Светодиодный индикатор устройства Значение

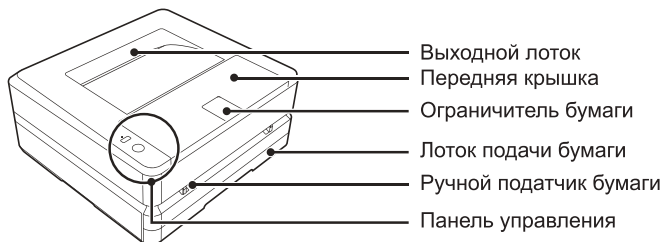

B Функциональное значение кнопок панели управления

Кнопка (Пуск)

- Когда устройство находится в состоянии «Готов», нажмите и удерживайте «Пуск» не менее 3 секунд, чтобы распечатать отчет о конфигурации.
- Когда устройство отображает состояние «Ошибка»:
 - 1) Нажмите и удерживайте «Пуск» не менее 3 секунд, принтер устранил ошибку и отменит текущую задачу.
 - 2) После устранения неисправности нажмите «Пуск», чтобы возобновить печать.
- Когда устройство находится в состоянии «Печать» или «Очистка», нажмите и удерживайте «Пуск» не менее 3 секунд, чтобы отменить текущую задачу.

Кнопка (Wi-Fi)

- Нажмите «Wi-Fi», чтобы активировать функцию прямого беспроводного подключения.
- Нажмите и удерживайте «Wi-Fi» не менее 3 секунд, чтобы активировать WPS соединение.

Кнопка (Отмена)

- Используется для отмены текущей задачи.
- Когда устройство находится в состоянии «Ошибка», нажмите и удерживайте (меньше 3 секунд), чтобы перезапустить или отменить задачу.

6. Подключение к компьютеру

A Вы можете загрузить и установить драйвер принтера, войдя на указанный ниже веб-сайт.

ru.deliprinter.com



Системные требования:

Windows®10 (64bit/32bit)

Windows®Vista (64bit/32bit)

Windows®8.1 (64bit/32bit)

Windows®XP SP3 (32bit)*

Windows®7 (64bit/32bit)

* Windows®XP SP3 (32-bit) только драйвер поддержки.

B Вы можете подключить принтер к компьютеру следующими способами

1. USB-подключение: используйте USB-кабель для подключения принтера к компьютеру.
2. Сетевое подключение: используйте сетевой кабель для подключения принтера к сетевому устройству и подождите, пока принтер не получит сетевой адрес.
3. Беспроводное подключение: нажмите «Назад» на панели управления принтера, чтобы получить доступ к «Параметрам». Нажмите «Настройки сети», а затем «Настройки Wi-Fi». Нажмите на кнопку «Поиск Wi-Fi». Выберите Wi-Fi и введите пароль.

* Для беспроводной печати убедитесь, что принтер и компьютер подключены к одной сети Wi-Fi.

7. Таблица сравнения функций моделей

Функция Модель	Устройство автоматической подачи	Автоматическая двусторонняя печать	Мобильная печать	Подключение к Wi-Fi	Подключение к сети Ethernet	USB-соединение
P2500DNW	—	●	●	●	●	●
P2500DW	—	●	●	●	—	●
P2500DN	—	●	●	—	●	●
P3100DNW	—	●	●	●	●	●
P3100DN	—	●	●	—	●	●

Примечание:

«●» - функция поддерживается

«—» - функция не поддерживается

Более подробную информацию по эксплуатации устройства вы можете найти и скачать на сайте: ru.deliprinter.com

ДЕЛИ ГРУП КО., ЛТД.

Адрес: Промышленный парк Дели, уезд Нинхай, город
Нинбо, провинция Чжэцзян
www.deliprinter.com / ru.deliprinter.com
Сделано в Китае


DELI GROUP CO., LTD.

Address: Deli Industrial Park, Ninghai County, Ningbo City,
Zhejiang Province, China
www.deliprinter.com / ru.deliprinter.com
Made in China




Version: 1.0

340009621*

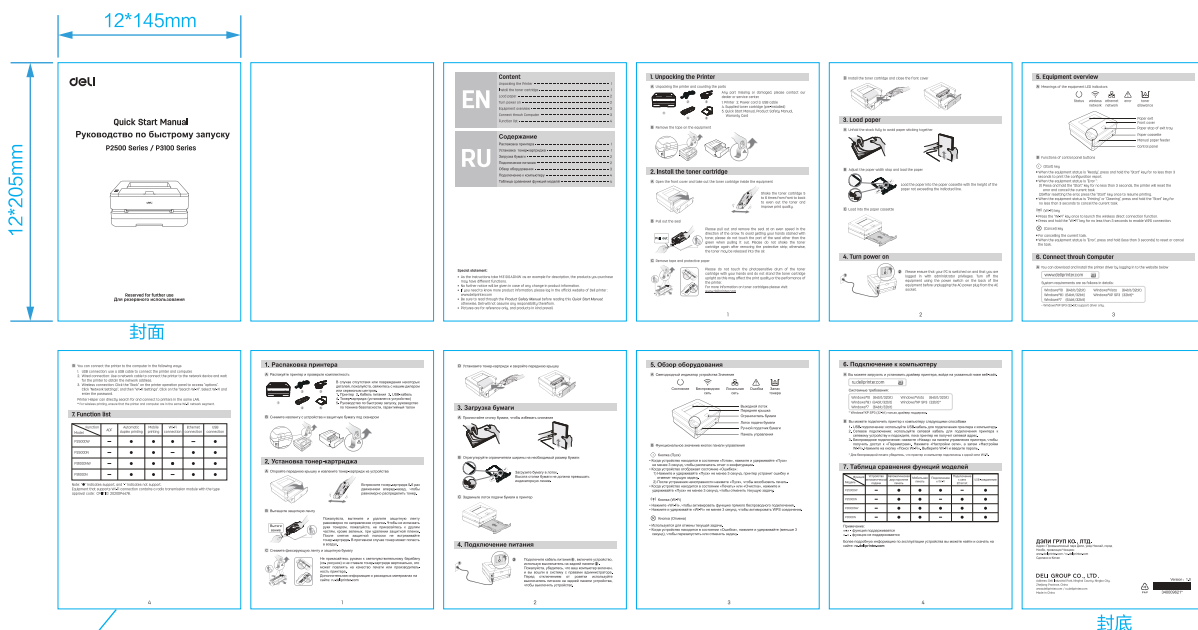

裁切线

封底

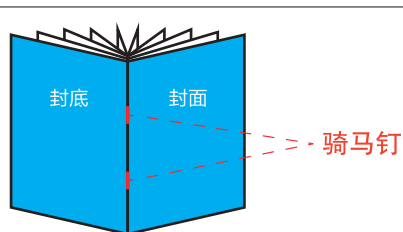

技术要求

- 带★尺寸为重要尺寸管理(CTF)，需要附带检验尺寸报告;
- 带★★为CPK重要管理尺寸;
- 需要符合《科贝环保管理规定》要求;
- 颜色：黑白印刷;
- 材质要求：80g双胶纸、无边界;
- 规格要求：145x205mm;
- 装订要求：骑马钉（见下图）;
- 印刷字迹清晰、内容正确、无划痕等现象;

材料证明：每个批号必须提供材料证明书

		零件名称	P2500DW-EM海外通用版快速入门说明书145*205-80g双胶纸骑马钉		材料	出图日期
		图号	PDD00046788		双胶纸	2024.03.06
		S A P	340009621		版本	机种编号
标记	设变内容		Tolerance		AA	P2500-EM3
设计		标准化	00<L≤25	±0.10	得 力 科 贝	
校对		批准	25<L≤50	±0.15		
审核		比例	50<L≤100	±0.20		
工艺		1:6	100<L≤250	±0.30		
			250<L	±0.40		
			角度	±1	第1页 共1页	

正式
2024/03/06
科贝研发