


USER MANUAL
Barcode Scanner No.14952

CERTIFICATE

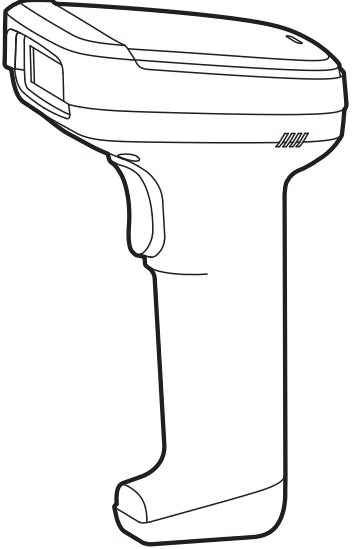

DELI GROUP CO., LTD.
30 Xuxi Ave, Ninghai County
Ningbo 315600 China
info@deliworld.com www.deliworld.com

KEEP FOR FUTURE USE
Version: 1.0
Date: 07-2018

Packing list

Barcode Scannerx1, USB Cabelx1, User Manualx1, Paper Clipx1.
Instruction:
To make sure that our vast users will use the product correctly in a convenient way, not all settings are listed in this manual. Some tedious operations are deleted in the principle of poring down to the essence and satisfying users' applicability needs, thus greatly improving the user's work efficiency. For any questions or if you need more details, please refer to «14952 Barcode Scanner End User Manual», which can be downloaded from the Download Center under Customer Service section of our company website: www.deliworld.com.

Technical parameters

Operating voltage	DC 5V±0.25V
Operating current	180mA (typical value)
Peak current	210mA
Standby current	<50mA (Manual Reading Mode)
Light source	White Light LED, Red Light LED
Barcode types	1D&2D
Resolution	1D code&4.7mm, 2D code&20mm
Applicable barcodes	1D code: AM-128, Code 11, Code 39, Code 93, Code128, Codebar, GS1-RSS14, GS1-RSS16, GS1-128, Industrial 25, Interleaved 2 of 5, ISBN, ISBN, ITF-14, Matrix 2 of 5, MSI-Plessey, UCC/EAN-128, UPC-E, UPCA-E, 2D code: PDF 417, Data Matrix, QR Code
Operating temperature	0℃~+45℃
Storage temperature	-20℃~+60℃
Operating humidity	5%~90% (No condensed water)
Indication	Buzzer/Indicator Light
Interface type	USB
Scanning mode	Manual/continuous
Anti-shock capability	Pass the 12m free fall test

Set global configuration code



Restore factory defaults



Enable all barcodes (All supported barcodes are readable)

Decoding sound setting



Enable beeper indicator of successful decoding



Disable beeper indicator of successful decoding

Set scanning mode



Manual mode



Auto induction mode

Common suffix setting



To add a common suffix



To add a common suffix and a time feed



To add a tab



Disable suffix

The table of toxic and hazardous substances/elements and their content

Part name	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PFDE
Cable	○	○	○	○	○	○
Electronic parts	×	○	○	○	○	○
Injection module parts	○	○	○	○	○	○

○: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in oil of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T 11363-2006 «Requirements for Concentration Limits for Certain Hazardous Substances in Electronic Information Products».
×: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T 11363-2006 «Requirements for Concentration Limits for Certain Hazardous Substances in Electronic Information Products». Due to limitations of science and technology development, these toxic or hazardous substances cannot be replaced or reduced for now. Under normal use conditions, no leakage or abrupt change will occur within 10 years, nor will it cause pollution to the environment or damage to people and property.

⑩ Environment-Friendly Use Period:
This mark refers to the environment-friendly use period of electronic and electrical products made in accordance with the Regulation of the People's Republic of China on Limit on Use of Hazardous Substances in Electric and Electronic Products and General Guidelines of Environment-Friendly Use Period of Electronic Information Products.




Special disclaimer
While information of this manual has been carefully checked for accuracy, no guarantee is given for the completeness and correctness of the contents. Such errors and omissions will be corrected in the new edition of user manual without further notice. The intellectual property of this manual belongs to our company and no organization or individual is allowed to change the content.

While information of this manual has been carefully checked for accuracy, no guarantee is given for the completeness and correctness of the contents. Such errors and omissions will be corrected in the new edition of user manual without further notice. The intellectual property of this manual belongs to our company and no organization or individual is allowed to change the content.

kinh thưa quý khách hàng. Cảm ơn quý khách đã mua sản phẩm của công ty chúng tôi. Chúng tôi sẽ phục vụ khách hàng với sản phẩm chất lượng tốt nhất, nhằm hỗ trợ quý khách sử dụng tốt sản phẩm này, trước khi sử dụng quý khách hãy vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng!

Cách sử dụng máy quét mã vạch

1. Nếu mã vạch nhỏ, nên làm cho mã vạch gần với cửa quét sản phẩm, ngược lại, nếu mã vạch to, nên làm cho mã vạch hơi xa với cửa quét, như vậy sẽ càng dễ đọc chuẩn mã vạch.
2. Nếu mã vạch có độ phản chiếu cao (ví dụ: lớp film phủ bề mặt), thì giữ mã vạch và máy quét sản phẩm phía góc một góc nghiêng nhất định, để có thể quét mã thành công.
3. Khi quét mã vạch phải căn chỉnh và đảm bảo đúng góc quét phải bao phủ hoàn toàn mã vạch để giải mã. Không được chỉ quét một phần mã vạch, nếu không có thể có lỗi.

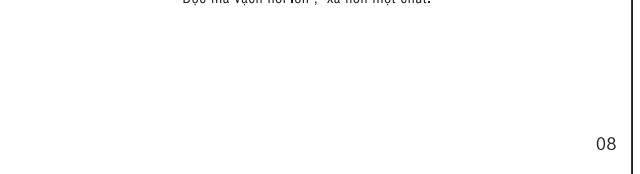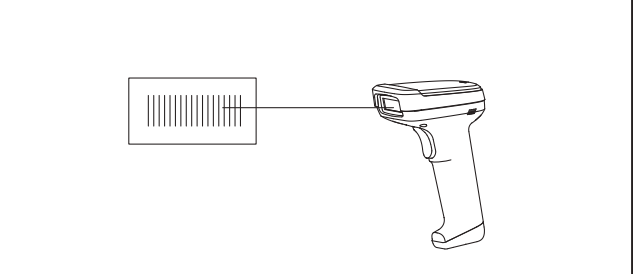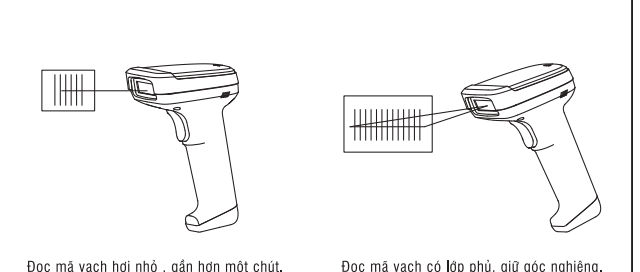

Cài đặt mã thiết bị toàn diện



Khởi phục cài đặt gốc



Cho phép đọc tất cả mã vạch (có thể đọc tất cả mã được hỗ trợ)

Cài đặt âm thanh giải mã



Bật âm báo giải mã thành công



Tắt âm báo giải mã thành công

Cài đặt chế độ đọc



Chỉ đọc mã vạch 1D



Chỉ đọc mã vạch 2D

Cài đặt ký hiệu kết thúc phổ biến



Thêm ký hiệu kết thúc về dấu dòng



Thêm ký hiệu kết thúc về dấu dòng



Thêm ký hiệu kết thúc về dấu dòng



Thêm ký hiệu kết thúc về dấu dòng

Giải quyết trục trặc

STT	Vấn đề	Nguyên nhân có thể xảy ra	Phương án giải quyết
1	Cài đặt chính xác cửa quét, nhưng không đọc được mã vạch	Máy quét không kết nối nguồn điện Cáp đầu nối tiếp không chắc Mã vạch không hoàn chỉnh	Đảm bảo máy chủ đã bật và kết nối với nguồn điện, khi sử dụng đầu nối USB, kết nối USB với đầu nối USB của máy quét chủ máy quét, không sử dụng đầu nối USB tạm thời và các cáp USB đã hỏng. Kiểm tra dây cáp có kết nối đúng không. Thử quét các mã vạch khác với mã vạch đang dùng.
2	Có đèn sáng trong cửa quét, nhưng không đọc được mã vạch	Không cách gạt máy quét và mã vạch không tiếp xúc Mã vạch quá mờ hoặc quá sáng	Đảm bảo máy quét gần hoặc xa hơn mã vạch. Đảm bảo máy quét gần hoặc xa hơn mã vạch. Đảm bảo máy quét gần hoặc xa hơn mã vạch.
3	Thường bị giật mã trên màn hình khi quét	Thường bị giật mã trên màn hình khi quét	Sử dụng bàn phím để quét mã bằng tay.
4	Ký tự mã vạch không được đọc chính xác	Cài đặt khác với máy quét	Khởi phục cài đặt gốc về máy quét về cài đặt gốc hoặc liên hệ với trung tâm dịch vụ của nhà sản xuất.
5	Tình huống không đọc được mã vạch	Lỗi phần mềm	Đảm bảo phần mềm máy quét và mã vạch phù hợp với nhau.

Phương pháp bảo trì đơn giản




1. Vệ sinh và bụi trên cửa quét để khi có thể ảnh hưởng đến hoạt động của máy quét. Khi làm sạch, nên sử dụng giấy chùi lau, lau nhẹ nhàng, sau đó thổi nó bằng máy thổi. Nếu sử dụng giấy chùi lau trong quá trình quét, sẽ làm hỏng bề mặt của cửa quét và ảnh hưởng đến hiệu quả của máy quét.
2. Bên ngoài của máy quét có thể lau bằng một miếng vải mềm. Nếu cần, có thể thêm một ít chất tẩy rửa vào nước, dùng vải mềm chà lau.




pelanggan yang terhormat, Terima kasih telah memilih produk kami. Kami akan menyediakan produk berkualitas untuk melayani Anda, untuk memastikan Anda lebih baik menggunakan produk ini, silahkan baca dengan seksama Panduan sebelum menggunakan!

Penggunaan yang tepat dari scanner barcode

1. Jika barcode kecil, produk harus dekat dengan jendela barcode scanning; sebaliknya, jika barcode besar, jauhkan sedikit produk dari produk agar lebih mudah terbaca.
2. Jika barcode memantul (misalnya: barcode pada permukaan film), mohon untuk memiringkan scanner pada sudut tertentu agar scan berhasil.
3. Untuk menscan barcode, pinjal dengan benar dengan memastikan garis scan mencakup setiap bar. Jika tidak, akan terjadi error scan.

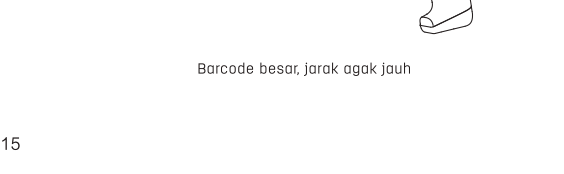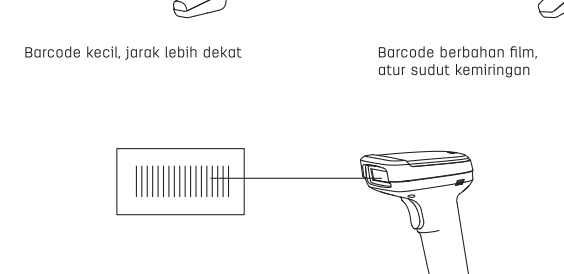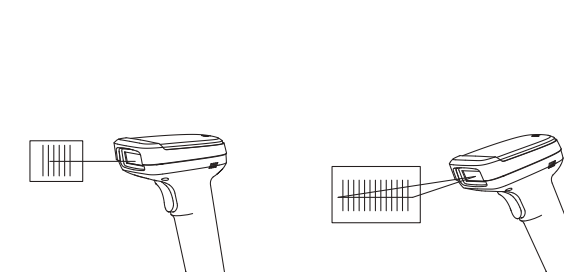


Keterangan asesoris

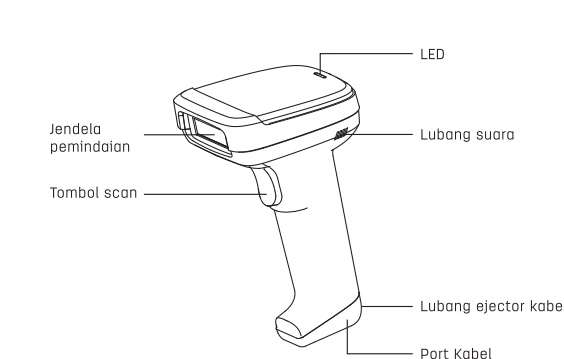

Jendela pemindai
Tombol scan
Lubang suara
Lubang ejector kabel
Port kabel

Pindahkan kabel listrik

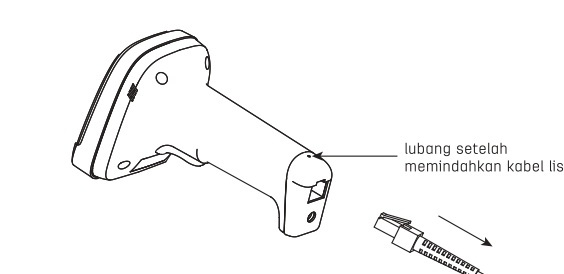

Metode pelepasan kabel sebagai berikut:
1. Temukan lubang ejector kabel pada bagian bawah barcode scanner (seperti ditunjukkan di atas).
2. Masukkan bagian bagian ujung yang mirip paper clip ke dalam lubang dan tekan bagian itu dengan keros. Sementara itu, geser keluar kabel dengan hati-hati dari port pemindai barcode.



Pemecahan masalah

NO	Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi nga
1	Barcode interface dengan benar, tetapi scanner cahaya path	Pemindai tidak terbaca Tampilan kabel tidak terhubung dengan benar Jenis sistem barcode tidak didukung	Pastikan unit utama didukung dan di dukungan Saat menggunakan antarmuka USB, hubungkan USB ke antarmuka USB motherboard komputer. Tempatkan pemindai antarmuka USB tambahan dan kabel ekstensi USB lainnya. Periksa apakah koneksi kabel terpasang Buka sistem code dengan membaca kode pengantar. Ganti pinde barcode lain dengan jenis barcode yang sama.
2	White lights, but can not read the bar code	Barcode tidak terbaca Barcode tidak terbaca Barcode tidak terbaca	Kepang pemindai pemindai barcode lebih dekat atau lebih jauh dari barcode. Pemindai barcode tidak cukup tinggi tidak sepenuhnya menutupi barcode. Luruskan kode batang dan baca kode yang.
3	Barcode yang dipindai, tetapi tidak terbaca	Kesalahan metode input Input Barcode tidak terbaca	Ulangi metode input menjadi metode input Barcode yang standar.
4	Karakter tidak terbaca	Pengaturan lain pemindai tidak terbaca Karakter tidak terbaca	Kembalikan parameter pemindai ke pengaturan pabrik atau hubungi pusat layanan pelanggan.
5	Kasus lain tidak dapat dipecahkan	Kesalahan transfer perangkat Perangkat tidak terbaca	Atur negara keyboard pemindai ke negara yang sesuai dengan negara keyboard. Matikan daya perangkat, sambungkan perangkat dengan baterai ke pemindai, hubungkan daya ke pemindai, dan lakukan prosedur pemindai ke pemindai.

Metode perawatan sederhana

1. Nada dan debu pada jendela pemindai terkadang dapat mempengaruhi pengoperasian pemindai. Saat membersihkan, gunakan tisu berkualitas baik, bersihkan dengan lembut, lalu tuas dengan blower. Jika Anda menggunakan kertas dengan kualitas kertas yang buruk untuk waktu yang lama, itu akan merusak permukaan akhir jendela pemindai dan mempengaruhi efisiensi pemecahan masalah.
2. Selubung luar pemindai dapat dibersihkan dengan kain lembut. Jika perlu, tambahkan sedikit deterjen ke dalam air, lalu dengan kain lembut dan gosok.

Pemeliharaan

1. Dari tanggal pembelian, dalam penggunaan normal dalam satu tahun, jika produk gagal, perusahaan bertanggung jawab untuk pemeliharaan gratis.
2. Tanggal mulai periode garansi didasarkan pada tanggal pembelian dan faktur kartu garansi produk.
3. Harap tunjukkan kartu garansi produk dan faktur saat membatalkan.
4. Harap simpan kartu garansi ini di tempat yang aman. Jika kerugian tidak terjadi, tanggal pembelian harus sesuai dengan nomor faktur, jika tidak maka tidak akan berlaku.
5. Kartu ini tidak boleh diubah, kalau tidak akan tidak valid.
6. Pusat layanan pemeliharaan perusahaan masih ingin melayani Anda, melainkan masa garansi atau produk yang tidak dikenakan pemeliharaan gratis.

Salah satu dari kondisi berikut ini tidak dicakup oleh perjanjian garansi:

1. Produk yang melampaui masa garansi.
2. Tidak dapat memberikan faktur pembelian atau sertifikat yang valid.
3. Penampilan secara alami sudah tua karena penggunaan, dan konsumen membutuhkan pembaruan.
4. Kegagalan untuk mengikuti instruksi dalam instruksi.
5. Kegagalan yang disebabkan oleh jatuh atau tabrakan.
6. Kegagalan karena perbaikan dan perbaikan diri.
7. Produk untuk tampilan komersial, produk pameran, dan produk yang mengalami uji kinerja berlebihan.



★ Catatan: Konten ini dapat berubah tanpa pemberitahuan!

Salah satu dari kondisi berikut ini tidak dicakup oleh perjanjian garansi:


Dear customers, thank you for your purchase of our products. We are committed to providing our customers with high quality products. To ensure best performance, please read this manual carefully before use!

How to use a barcode scanner correctly

1. To read a barcode successfully, please move it closer to the scan window if the barcode is small, otherwise move it slightly further away if the barcode is large.
2. In case of high specular reflection (e.g. laminated barcode sticker), please tilt the scanner to an appropriate angle to achieve a successful decode.
3. To scan a barcode, aim correctly and ensure the scan line crosses every bar and space of the symbol, otherwise, there might be an error.

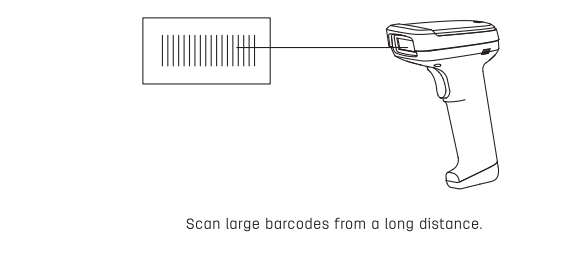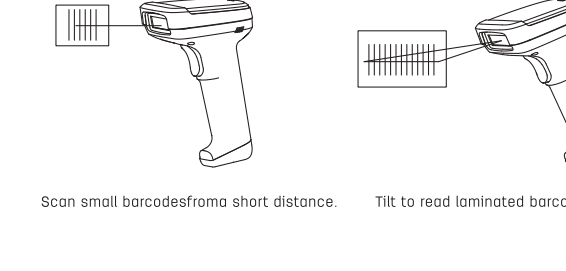


Overview of scanner parts

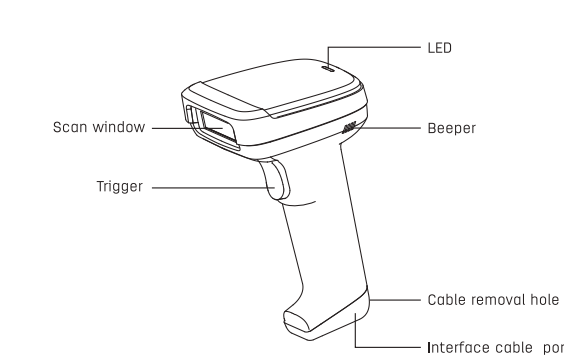

LED
Beeper
Scan window
Trigger
Cable removal hole
Interface cable port

Removing the interface cable

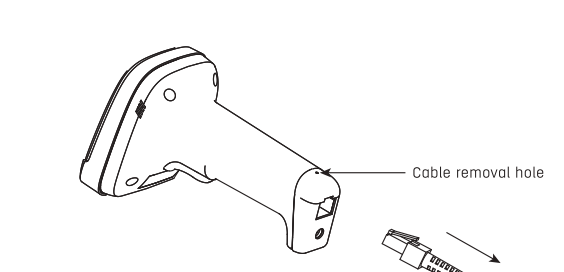

Cable removal hole

Remove the interface cable as follow:

1. Find the cable removal hole on the bottom of the barcode scanner (as shown in the figure above).
2. Insert a paper clip-like fine needle into the hole, and press the paper clip hard. Meanwhile, carefully slide out the cable from the barcode scanner port.



Troubleshooting

NO.	Problem	Possible Causes	Solution
1	Interface cable (wired) properly, but no white supplement light	No power to the scanner The interface cable is not connected properly	Ensure the host is plugged in and turned on. When using the USB cable, plug it into the computer's motherboard USB ports or USB extension cord should be used. Check for loose cable connections, preferably
2	White supplement light comes on, but the barcode cannot be read	Barcode is not programmed for this type of barcode The barcode is defocused Distance between scanner and bar code is not enough The scan line is not crossing the full code	Scan the setup manual to make this type of barcode Have the scanner closer to or further from the barcode. Aim at the barcode before scan
3	Scanned data is incorrectly displayed on the host	Other scanner settings are changed	Change the input method to Standard English Restore the scanner to factory defaults, or contact the manufacturer's service center
4	Scanned data is displayed as messy code or error	The keyboard layout is set incorrectly	Select the keyboard layout of your country
5	Other decoding failure	Connection errors	Disconnect power supply, reconnect host cable, reconnect power supply, restore factory defaults and re-scan the barcode.

Simple maintenance methods


1. Stains and dusts on the scanning window can sometimes affect the scanner's performance. Please use good-quality tissue to gently wipe the scanning window and then blow any excess dust from the window using a dust blower. Use of poor-quality tissue for a long period of time will damage the surface smoothness and affect reading accuracy.
2. The shell of the scanner may be cleaned with a soft cloth. If needed, clean the exterior using a soft cloth with a mild detergent-water solution .

Maintenance

1. For product failures occur under normal operating circumstances, free of charge repair service shall be provided by our company within one year commencing from date of purchase.
2. The period of warranty shall start from the date of purchase and invoice date.
3. Customers are required to present the warranty card and the invoice upon request for repairing service.
4. Please keep this warranty card in proper condition for free warranty service. There is no replacement if lost.
5. The purchase date filled must be consistent with what is indicated in the invoice, otherwise it will be invalid.
6. Any alteration to this warranty card renders it invalid.
7. Our Repair Service Center will be glad to provide services to customers for out-of-warranty products.
8. Under any of the following circumstances, no free of charge repair service shall be provided:
1. The warranty period has expired.
2. The user cannot present the invoice or dated proof of purchase.
3. The user requires a replacement of the product with the excuse that the product appearance looks old naturally due to use.
4. Machine failure is caused by use in violation of instructions.
5. Machine failure is caused by falling or collision.
6. Machine failure is caused by self-assembly, self-disassembly and self-repair.
7. Commercial samples and goods sold at reduced prices, as well as products that have undergone performance overload tests.


★ Note: The information in this document is subject to change without notice.

Hướng dẫn phụ kiện

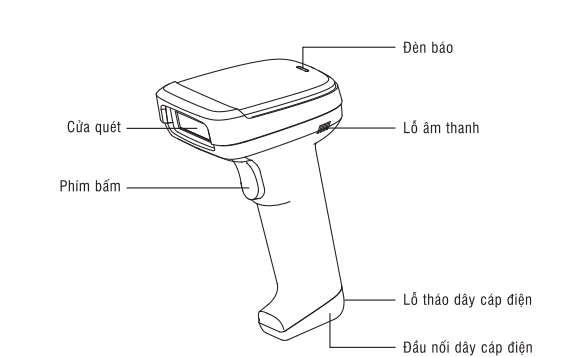

Đèn báo
Lỗ âm thanh
Cửa quét
Phím bấm
Lỗ tháo dây cáp điện
Đầu nối dây cáp điện

Tháo dây dẫn cấp điện

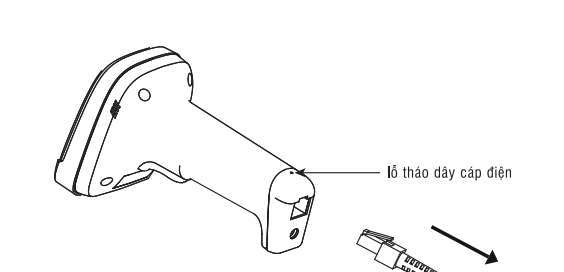

Cách tháo dây cáp điện như sau:

1. Tìm lỗ tháo dây cáp điện nằm dưới máy quét (như hình ảnh bên).
2. Cắm một cây kim nhỏ như kẹp giấy vào lỗ và ấn mạnh vào kẹp giấy trong khi kéo nhẹ dây cáp điện để nó ra khỏi đầu nối máy quét mã vạch.



Danh sách đóng hộp

1 máy quét mã vạch, 1 dây cáp điện USB, 1 quyển sách hướng dẫn sử dụng, 1 cái kẹp giấy.

Hướng dẫn:
Để hỗ trợ khách hàng năm năm và sử dụng tốt sản phẩm này, các thiết bị chức năng của sản phẩm không thể hoàn toàn liệt kê hết trong sách này. Xóa một số thao tác rườm rà, hóa phức tạp thành đơn giản, thỏa mãn các nguyên tắc sử dụng của khách hàng, từ đó nâng cao trải nghiệm hiệu suất công việc của khách hàng. Nếu khi sử dụng bạn có thắc mắc hoặc cần thông tin chi tiết nhiều hơn, thì bạn hãy vui lòng tham khảo sách hướng dẫn barcode sticker scan, please tilt the scanner to an appropriate angle to achieve a successful decode.
số tay khách hàng về thiết bị đầu cuối máy quét mã vạch 14952, có thể đăng nhập vào trang web của công ty chúng tôi www.deli-world.com và chọn trung tâm tài liệu của dịch vụ hậu mãi để tải xuống.


Thông số kỹ thuật

Điện áp làm việc	DC 5V±0.25V
Dòng điện làm việc	180mA (gía trị điển hình)
Dòng điện lớn nhất	210mA
Dòng điện dự phòng	<50mA (chế độ mã bằng tay)
Nguồn sáng	LED ánh sáng LED trắng, LED ánh sáng LED đỏ
Loại mã vạch	Mã vạch 1 chiều và mã vạch mã trên
Độ chính xác	Mã vạch 1 chiều&4.7mm, mã vạch mã trên&10mm
Các loại mã vạch	Mã vạch 1 chiều: AM-128, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, Codebar, Deutsche 2, Deutsche 3, EAN-8, EAN-13, GS1-RSS14, GS1-RSS16, Industrial 25, Interleaved 2 of 5, ISBN, ISBN, ITF-14, Matrix 2 of 5, MSI-Plessey, UCC/EAN-128, UPCA-E, UPCA-E, 2D code: PDF 417, Data Matrix, QR Code

Nhiệt độ làm việc: 0℃ ~ +45℃
Nhiệt độ dự trữ: -20℃ ~ +60℃
Độ ẩm làm việc: 5% ~ 90% (không bị đọng)
Cách hiển thị: Màn hình LCD, đèn báo
Loại đầu nối: USB
Chất quét: Bằng tay, bàn tay
Khả năng chống va đập: Có thể vượt qua bài kiểm tra rơi từ độ 1,2m

Cách tháo dây cáp điện như sau:

1. Tìm lỗ tháo dây cáp điện nằm dưới máy quét (như hình ảnh bên).
2. Cắm một cây kim nhỏ như kẹp giấy vào lỗ và ấn mạnh vào kẹp giấy trong khi kéo nhẹ dây cáp điện để nó ra khỏi đầu nối máy quét mã vạch.

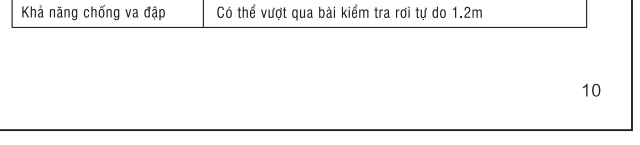

Quy định sửa chữa

1. Kể từ ngày mua, trong một năm đầu ở trạng thái sử dụng bình thường, nếu sản phẩm bị hỏng thì công ty có trách nhiệm sửa chữa miễn phí.
2. Ngày bắt đầu của thời hạn bảo hành được tính theo ngày mua trên thẻ bảo hành sản phẩm và hóa đơn.
3. Xin quý khách vui lòng xuất trình thẻ bảo hành sản phẩm và hóa đơn khi sửa chữa.
4. Xin quý khách vui lòng giữ thẻ bảo hành này. Nếu bị mất không được cấp lại, ngày máy phải khôi phục với hóa đơn, nếu không sẽ không có hiệu lực.
5. The này không được sửa đổi tùy ý, nếu không sẽ không có hiệu lực.
6. Đối với những sản phẩm hết hạn bảo hành hoặc các sản phẩm không được sửa chữa miễn phí, Trung tâm dịch vụ của chúng tôi sẽ sửa chữa và chọn trung tâm tài liệu của dịch vụ hậu mãi để tải xuống.

Một trong những trường hợp sau đây sẽ không được sửa chữa miễn phí:

1. Những sản phẩm quá hạn bảo hành.
2. Những khách hàng không thực hiện quy trình sửa chữa của chúng tôi.
3. Những sản phẩm bị hỏng do sử dụng sai cách hoặc do sử dụng không đúng cách.
4. Những sản phẩm bị hỏng do sử dụng sai cách hoặc do sử dụng không đúng cách.
5. Những sản phẩm bị hỏng do sử dụng sai cách hoặc do sử dụng không đúng cách.
6. Những sản phẩm bị hỏng do sử dụng sai cách hoặc do sử dụng không đúng cách.
7. Những sản phẩm bị hỏng do sử dụng sai cách hoặc do sử dụng không đúng cách.
8. Những sản phẩm bị hỏng do sử dụng sai cách hoặc do sử dụng không đúng cách.
9. Những sản phẩm bị hỏng do sử dụng sai cách hoặc do sử dụng không đúng cách.
10. Những sản phẩm bị hỏng do sử dụng sai cách hoặc do sử dụng không đúng cách.

★ Lưu ý: Nội dung này có thể thay đổi mà không thông báo một lần nữa!

Hướng dẫn này đã được kiểm tra và xem xét nghiêm ngặt, nhưng vẫn không loại trừ sự cố phát sinh và sai lầm về chính tả và kỹ thuật. Đối với những sự cố phát sinh và sai lầm về chính tả và kỹ thuật, hướng dẫn này và không thông báo nữa. Phiên bản của hướng dẫn này thuộc sở hữu của công ty và bất kể dưới bất kỳ hình thức nào khác không thể sửa chữa.



Tên và hàm lượng của các loại vật chất hoặc nguyên tố độc hại trong sản phẩm

Tên gọi của phụ kiện	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PFDE
Dây cáp điện	○	○	○	○	○	○
Phụ kiện điện tử	×	○	○	○	○	○
Phụ kiện điện tử	○	○	○	○	○	○


○: Biểu thị rằng hàm lượng của chất độc hại trong tất cả các vật chất của sản phẩm này nằm trong ngưỡng cho phép của giới hạn được quy định trong SJ/T 11363-2006 «Yêu cầu hạn chế đối với các vật chất độc hại trong các sản phẩm thông tin điện tử». Nhưng vì những hạn chế phát triển khoa học và công nghệ hiện nay, tạm thời không thể đạt được sự thay thế hoặc giảm thiểu. Trong điều kiện sử dụng bình thường, sẽ không có rò rỉ hoặc thay đổi đột ngột trong vòng 10 năm và sẽ không gây ô nhiễm môi trường hoặc thiệt hại cho người và tài sản.

Thời gian sử dụng bảo vệ môi trường:

1. Thời gian sử dụng bảo vệ môi trường của các sản phẩm điện máy và điện tử được xác định theo các biện pháp hành chính nhằm hạn chế sử dụng các chất độc hại trong các sản phẩm điện máy và điện tử và các quy tắc chung về bảo vệ môi trường đối với các sản phẩm thông tin điện tử của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Đặc biệt phải nói rõ thêm

Hướng dẫn này đã được kiểm tra và xem xét nghiêm ngặt, nhưng vẫn không loại trừ sự cố phát sinh và sai lầm về chính tả và kỹ thuật. Đối với những sự cố phát sinh và sai lầm về chính tả và kỹ thuật, hướng dẫn này và không thông báo nữa. Phiên bản của hướng dẫn này thuộc sở hữu của công ty và bất kể dưới bất kỳ hình thức nào khác không thể sửa chữa.

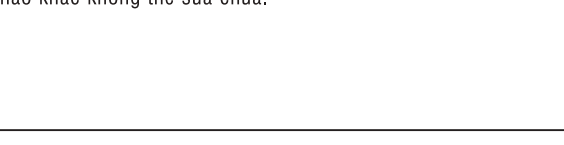

Daftar packing

1 pcs scanner barcode, 1 pcs kabel USB, 1 pcs buku manual, 1 pcs paper clip.