


Special Disclaimer:
While information of this manual has been rigorously checked and reviewed, we still cannot rule out the possibility of spelling mistakes and technical negligence and/or errors. Such negligence and/or errors will be corrected in the updated version(s) without further notice. The intellectual property of this manual belongs to our company, and no organization or individual is allowed to change the content.

USER MANUAL

Paper Shredder

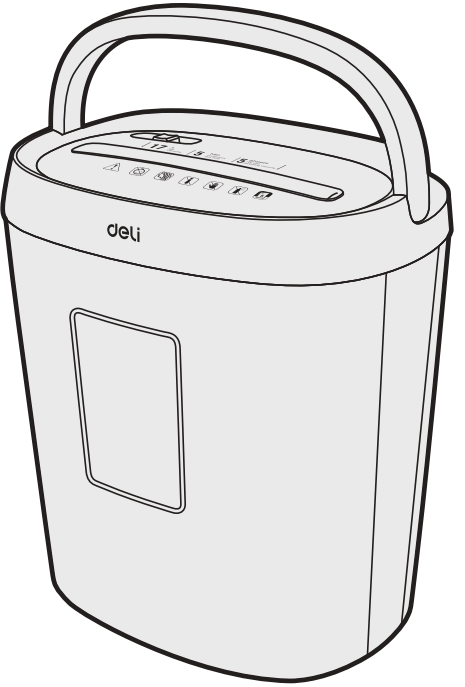

No.9929- No.9939

CERTIFICATE

Inspector: _____

Date of Manufacture: _____

DELI GROUP CO., LTD.
381 Xuxi Ave. Ninghai County
Ningbo 315600 China Made in China
info@deli.com www.deliworld.com

KEEP FOR FUTURE USE
Version: 1.2
Date: 10-2019

Thank you for purchasing our product. This shredder is suitable for personal as well as office department use. We believe the shredding capabilities and confidentiality level of this series of shredders will enable you to dispose your documents in a more efficient manner.

Please read this manual carefully before use, in order to facilitate proper use of this product, as well as to prevent damage to people and property.

The Table Of Toxic And Hazardous Substances/Elements And Their Content

Part name	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr)	Polychlorinated biphenyls (PCB)	Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)
Housing	○	○	○	○	○	○
Wastebasket	○	○	○	○	○	○
Motor	×	○	○	○	○	○
Cord	○	○	○	○	○	○
Cables	×	○	○	○	○	○
Outlet feed	×	○	○	○	○	○
Base	○	○	○	○	○	○
Accessories	○	○	○	○	○	○

(Note)

This table is prepared in accordance with the provisions of GB/T13684.
○ indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in GB/T 26572.
× indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in GB/T26572 (due to technical or economic reasons, these toxic or hazardous substances cannot be replaced or reduced for now).

1. Warnings And Precautions

Please place the shredder on a flat and level surface, to avoid from malfunction caused by tipping over.

Warning! Do not disassemble, modify or repair the machine by yourself in any way, to avoid electric shock or accidental injury.

Warning! Do not touch the plug with wet hands, to avoid electric shock or accidental injury.

- 1 -

Please unplug and turn off the shredder when discarding the shredded objects, moving it, or not using the equipment for a while, to avoid a fire or electric shock.

Warning! Do not splash water onto the machine to avoid a fire or electric shock.

Do not use this equipment next to a heater or air condition, in a high temperature and humidity, or dusty place, to avoid a fire or electric shock.

Warning! Do not damage or process the power cord or place objects on the power cord, to avoid a fire or electric shock.

In case of smoke, odor or other abnormal conditions, please turn off the power switch immediately and stop using to avoid a fire or electric shock.

Do not use the laminator if the machine or power cord is damaged, to avoid a fire or electric shock.

Warning! Do not let children use this shredder to avoid accidental injury. (If it is accidentally entangled, press and hold the "Reverse" button to remove the object.)

Warning! Do not touch the blades in the feed and shredded outlet slots.

Warning! Do not allow tie, necktie, sleeves, etc. to get pulling into the feed slot. (If it is accidentally entangled, press and hold the "Reverse" button to remove the object.)

Warning! please do not allow your hair to get pulling into the feed slot. (If it is accidentally entangled, press and hold the "Reverse" button to remove the object.)

Please do not put pins, paper clips, etc. into the feed slot. (If it is accidentally entangled, press and hold the "Reverse" button to remove the object.)

Do not spray any flammable gases into the equipment to avoid a fire.

- 2 -

2. Packing List

Please check the intact of equipment and inventory all accessories. Please contact the dealer for any defect and/or missing of accessory.

#	Name	Quantity	Remark
1	Paper Shredder	1x	
2	User Manual	1x	

3. Product Specification

Product number	9929	9939
Power supply	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz
Rated power(W)	80	80
Sheet type	C46x114	C46x114
Sheet capacity	6025	6025
Sheet size or ratio		
Shredding capacity (kg/day A4 sheet)	5	5
Shredding speed (m/min)	12	12
Output feed size (width)	200	200
Output feed size (height)	7	7
Shredder capacity (mm)	17	17
Product dimensions (mm)	300x200x280	300x200x280
Weight	2.0	2.0
Net weighing	1.94	1.94
Continuous cut time (min)	15	15

*Test data from Deli lab, changes of the test environment and tools may cause deviations.

4. Maintenance


- Unplug the power cord prior to maintenance.
- Maintenance is limited to the cleaning of external parts only.
- When cleaning the external parts, caution must be taken not to drip any water droplets into the interior of the shredder.

Note: When cleaning the outer casing of the shredder, please gently wipe with a soft cloth slightly dampened with soapy water or detergent. Caution not to let the cloth enter into the feed slot, and do not use solvents such as gasoline, benzene, paint thinner and detergent.

- 3 -

5. Product Diagram

- Forward
- Auto
- Off
- Reverse
- Feed slot
- Handle
- Visible window
- Wastebasket

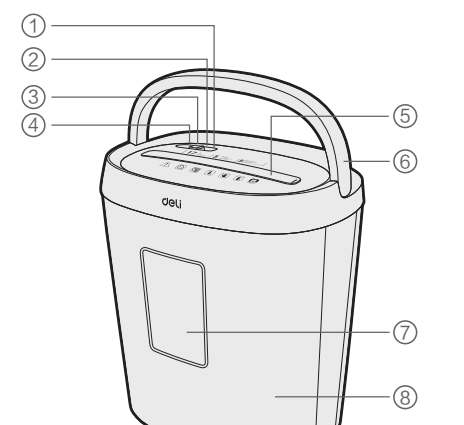

This diagram is for reference only, please take the actual product as standard (Shred type varies among different product number).

- 4 -

6 Step-by-step Instructions

- Switch on the 220V power supply in accordance with the voltage specifications of your equipment.
- Press the "Auto" switch button and you may start to use the shredder. The shredder will stop the shredding process automatically till you activate the next shredding operation. Upon the completion of shredding operation, please press the power switch "Off" to turn off the unit.
- If you want to stop the file being shredded, press the manual elect switch "Reverse" button, the shredder will immediately reverse and eject your file.

- 5 -

- If a "jam" condition occurs due to excessive amount of paper, press the "Reverse" button to eject the excess paper, then reduce the amount of paper and put them in the feeder again.
- Shredding excessive amount of paper will result in overheated motor issue, and the shredder will stop automatically which is the uniquely designed automatic protection function to protect the motor from overheating! After the automatic shutdown, the shredder will resume working after around 60-minutes cool down period.
- The photo sensing device is located in the middle of feed slot. Place the paper to be shredded from the center of the feed slot.

- 6 -

7. Troubleshooting

Problem	Potential causes	Solution
The equipment is not functioning	The plug is not plugged in, no power	Push the plug into the socket thoroughly
	Voltage of the power is too low	Provide rate working voltage
	The wastebasket has not been pushed into the predetermined position	Push the wastebasket into the predetermined position
	The equipment is overheated and entered into protection mode due to prolonged use	Wait for a while till the equipment is cooled down
Paper is too thin or too soft	Add a thicker paper or fold the paper multiple time to increase the thickness	
	The wastebasket bucket is full	Clean the wastebasket
Overload issue has not been resolved	Reduce the pages of paper and reload the paper into the feed slot	
	The shredder is stalled	Press the "Reverse" button to eject the jammed paper
The shredder motor will not stop running	The feed slot is covered with paper dust and other foreign matter	Clean up the feed slot area
Shredding noise is too loud	Equipment has been put on a hollow or unlevelled floor	Adjust the placement of the machine

Note: If there is a malfunction condition that can't be troubleshoot through the above method, please stop using the shredder immediately, unplug the power cord and notify the local service unit for service, please do not attempt to disassemble the unit by yourself!

8. Recycling

Be sure to send used and waste electronics and packaging materials to a special recycling site to prevent uncontrolled waste disposal and facilitate material recycling.

- 6 -

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm của chúng tôi, các sản phẩm này được thiết kế để sử dụng cho văn phòng, cá nhân và phòng ban. Chúng tôi tin rằng khả năng tiêu hủy và tính bảo mật của loại máy hủy tài liệu này sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái và thuận tiện khi sử dụng tài liệu.

Đề sử dụng sản phẩm đúng cách và ngăn ngừa gây thiệt hại tổn thất cho tài sản của bạn, hãy đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

Tên gọi và hàm lượng chất có hại trong sản phẩm

Tên loại chất	Chì (Pb)	Thủy ngân (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrom hexa trị giá (Cr VI)	Polychlorinated Biphenyl (PCB)	Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH)
Thân máy	○	○	○	○	○	○
Thùng rác thải	○	○	○	○	○	○
Động cơ	×	○	○	○	○	○
Lỗi máy	○	○	○	○	○	○
Nguồn tiêu thụ	×	○	○	○	○	○
Sợi cáp	×	○	○	○	○	○
Sợi cáp	○	○	○	○	○	○
Sợi cáp	○	○	○	○	○	○
Sợi cáp	○	○	○	○	○	○

Bảng này được trình bày theo quy định SJ / T13684.

○: Chứa ít nhất 0,1% chất độc hại trong vật liệu đầu máy hơn giới hạn tiêu chuẩn GB/T 26572.
×: Chứa ít nhất 0,1% chất độc hại trong vật liệu đầu máy cao hơn giới hạn tiêu chuẩn GB/T 26572. (Vị trí hạn chế này chỉ là một ví dụ, tất cả các chất độc hại khác đều có thể được liệt kê trong bảng này.)

1. Hạn chế cảnh báo cần chú ý

Đặt thiết bị ở nơi an toàn, chú ý không để bị đổ.
(Để tránh sự cố của máy dẫn đến hỏng hóc hoặc cháy nổ.)

NGUY HIỂM, không tháo rời, sửa đổi hoặc sửa chữa máy bằng bất kỳ phương tiện nào (để tránh gây cháy hoặc thương tích do tai nạn).

NGUY HIỂM, không dùng phích cắm điện khi tay đang ướt.
(Để tránh gây cháy hoặc thương tích do tai nạn.)

- 7 -

Khi đi mình vận, di chuyển hoặc không sử dụng máy trong một thời gian, vui lòng rút phích cắm và tắt nguồn (để tránh gây cháy hoặc điện giật).

Không để nước vào thiết bị.
(Để tránh gây cháy hoặc điện giật.)

Không sử dụng máy gần máy sưởi hoặc điều hòa, những nơi nhiệt độ cao, độ ẩm cao, bụi nhiều (để tránh gây cháy hoặc điện giật).

Không cho băng dính, giấy carbon, vải, màng nhựa, vv... vào máy.
(Để tránh hỏng máy.)

NGUY HIỂM, không chạm tay vào dây nguồn và không đi vào nắp trên máy.
(Để tránh gây cháy hoặc điện giật.)

Trong trường hợp có tình huống bất thường như bốc khói hoặc mùi lạ, hãy tắt nguồn ngay lập tức và ngừng sử dụng (để tránh gây cháy hoặc điện giật).

Không sử dụng máy gần máy sưởi hoặc dây nguồn bị hỏng.
(Để tránh gây cháy hoặc điện giật.)

Nguy hiểm, đừng để trẻ em sử dụng.
(Có một nút tắt bên trong máy để tránh chặn thương.)

NGUY HIỂM, không dùng tay chạm vào phần lõi dao ở cửa vào hoặc cửa ra giấy.
(Có một nút tắt bên trong máy để tránh chặn thương.)

Nguy hiểm, đừng để trẻ em sử dụng.
(Có một nút tắt bên trong máy để tránh chặn thương.)

NGUY HIỂM, đừng để trẻ em sử dụng.
(Có một nút tắt bên trong máy để tránh chặn thương.)

Không để giấy, kẹp giấy, vv vào khe hủy giấy.
(Nếu vậy sẽ cuộn vào, hủy mất và gây nứt "H" để nhả ra.)

Không thổi khí đi máy vào máy.
(Để tránh gây cháy.)

- 8 -

2. Danh sách đóng hộp

Sau khi mở hộp, kiểm tra xem có ngoài của sản phẩm có còn nguyên vẹn không và đếm lại cả các phụ kiện. Nếu có bất kỳ khuyết thiếu, xin vui lòng liên hệ với các đại lý.

STT	Tên sản phẩm	Số lượng	Chú thích
1	Máy hủy tài liệu	1 máy	
2	Sách hướng dẫn	1 quyển	

3. Quy cách sản phẩm

Tên loại chất	Chì (Pb)	Thủy ngân (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrom hexa trị giá (Cr VI)	Polychlorinated Biphenyl (PCB)	Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH)
Thân máy	○	○	○	○	○	○
Thùng rác thải	○	○	○	○	○	○
Động cơ	×	○	○	○	○	○
Lỗi máy	○	○	○	○	○	○
Nguồn tiêu thụ	×	○	○	○	○	○
Sợi cáp	×	○	○	○	○	○
Sợi cáp	○	○	○	○	○	○
Sợi cáp	○	○	○	○	○	○
Sợi cáp	○	○	○	○	○	○

Bảng này được trình bày theo quy định SJ / T13684.

○: Chứa ít nhất 0,1% chất độc hại trong vật liệu đầu máy hơn giới hạn tiêu chuẩn GB/T 26572.
×: Chứa ít nhất 0,1% chất độc hại trong vật liệu đầu máy cao hơn giới hạn tiêu chuẩn GB/T 26572. (Vị trí hạn chế này chỉ là một ví dụ, tất cả các chất độc hại khác đều có thể được liệt kê trong bảng này.)


4. Phương pháp tháo rời

- Phải rút phích cắm điện trước khi tháo.
- Đảm bảo an toàn trong việc tháo rời các bộ phận bên ngoài của máy.
- Khi vệ sinh bên trong, cần thận trọng để các vật rơi vào máy.

LƯU Ý: Khi lau chùi và máy, hãy đeo khẩu trang và kính bảo hộ để tránh bụi bẩn.

- 9 -

5. Kết cấu hình dạng sản phẩm và tên gọi

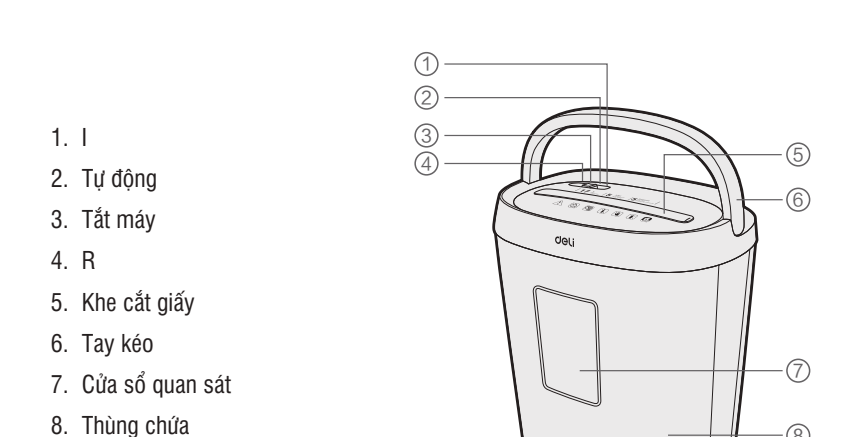

Hình chỉ mang tính minh họa
Chỉ là một ví dụ, không phải là thực tế
(Mô hình máy khác có thể khác nhau)

6. Hướng dẫn sử dụng

- Kiểm tra nguồn điện 220V và số thông số kỹ thuật điện áp của máy.
- Kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy để đảm bảo máy phù hợp với các thông số kỹ thuật của máy.
- Khi vệ sinh bên trong, cần thận trọng để các vật rơi vào máy.
- Khi lau chùi và máy, hãy đeo khẩu trang và kính bảo hộ để tránh bụi bẩn.
- Khi lau chùi và máy, hãy đeo khẩu trang và kính bảo hộ để tránh bụi bẩn.
- Khi lau chùi và máy, hãy đeo khẩu trang và kính bảo hộ để tránh bụi bẩn.

- 10 -

Terima kasih telah membeli produk kami, yang dirancang untuk penggunaan kantor pribadi dan departemen. Kami percaya bahwa kemampuan shredder dan kerahasiaan dari seri shredder ini akan membuat Anda merasa nyaman menggunakan dokumen.

Untuk menggunakan produk dengan benar dan mencegah kerusakan dan kerusakan produk, harap baca manual pengguna.

Nama & Konten Zat Berbahaya Dalam Produk

Nama jenis chất	Chì (Pb)	Thủy ngân (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrom hexa trị giá (Cr VI)	Polychlorinated Biphenyl (PCB)	Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH)
Thân máy	○	○	○	○	○	○
Thùng rác thải	○	○	○	○	○	○
Động cơ	×	○	○	○	○	○
Lỗi máy	○	○	○	○	○	○
Nguồn tiêu thụ	×	○	○	○	○	○
Sợi cáp	×	○	○	○	○	○
Sợi cáp	○	○	○	○	○	○
Sợi cáp	○	○	○	○	○	○
Sợi cáp	○	○	○	○	○	○

Bảng này được trình bày theo quy định SJ / T13684.

○: Chứa ít nhất 0,1% chất độc hại trong vật liệu đầu máy hơn giới hạn tiêu chuẩn GB/T 26572.
×: Chứa ít nhất 0,1% chất độc hại trong vật liệu đầu máy cao hơn giới hạn tiêu chuẩn GB/T 26572. (Vị trí hạn chế này chỉ là một ví dụ, tất cả các chất độc hại khác đều có thể được liệt kê trong bảng này.)

1. Peringatan

Letakkan unit di tempat yang stabil dan tidak terbalik.
(untuk menghindari mesin terguling.)

Bahaya, jangan membongkar/memperbaiki mesin di cara apapun.
(menghindari sengatan listrik.)

Bahaya, jangan memasukkan steker listrik ke tangan basah.
(untuk menghindari sengatan listrik.)

- 13 -

Sangat berbahaya, jangan menggunakan mesin mekanik apapun (untuk menghindari kecelakaan & sengatan listrik.)

Jangan menggunakan air ke unit.
(untuk menghindari kecelakaan/sengatan listrik.)

Jangan menggunakan mesin di dekat mesin yang dipanaskan/didinginkan, tempat ada suhu tinggi atau rendah ekstrem (untuk menghindari kecelakaan/sengatan listrik.)

Jangan memasukkan selotip, kertas karbon, film plastik, film di dalam mesin untuk menghindari kecelakaan (untuk menghindari kecelakaan/sengatan listrik.)

BAHAYA, jangan merusuk kabel, atau meletakkan benda berat diatas kabel.
(untuk menghindari kecelakaan dan sengatan listrik.)

Jika terjadi keadaan yg abnormal, secepat atau hentikan mesin mekanik daya & hentikan penggunaan (untuk menghindari kecelakaan/sengatan listrik.)

Jangan gunakan jika badan mesin dan kabel listrik rusak.
(untuk menghindari kecelakaan/sengatan listrik.)

Bahaya, jangan gunakan mesin di dekat mesin yang dipanaskan/didinginkan.
(untuk menghindari kecelakaan/sengatan listrik.)

BAHAYA, jangan menyentuh tegak keluar masuk kertas dengan tangan anda.
(Ada risiko sengatan listrik akibat kontak langsung dengan tangan anda.)

Bahaya, jangan masukkan dokumen, selongsong, klem, atau kertas ke dalam mesin.
(jika terjadi tekanan & tahanan tombol balikan dan hapus.)

Bahaya, jangan memasukkan dokumen, selongsong, klem, atau kertas ke dalam mesin.
(jika terjadi tekanan & tahanan tombol balikan dan hapus.)

Jangan masukkan pin, klip kertas di dalam celah kertas.
(untuk menghindari sengatan listrik.)

Jangan masukkan gas yg mudah terbakar ke dalam mesin.
(untuk menghindari kecelakaan.)

- 14 -

2. Daftar Kemasan

Setelah membongkar kotak, perhatikan kelengkapan produk, hitung semua aksesori, jika ada kekurangan segera hubungi dealer.

Number	Name	Amount	Remarks
1	Shredder	1set	
2	Instruksi manual	1buku	

3. Spesifikasi Produk

Tên loại chất	Chì (Pb)	Thủy ngân (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrom hexa trị giá (Cr VI)	Polychlorinated Biphenyl (PCB)	Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH)
Thân máy	○	○	○	○	○	○
Thùng rác thải	○	○	○	○	○	○
Động cơ	×	○	○	○	○	○
Lỗi máy	○	○	○	○	○	○
Nguồn tiêu thụ	×	○	○	○	○	○
Sợi cáp	×	○	○	○	○	○
Sợi cáp	○	○	○	○	○	○
Sợi cáp	○	○	○	○	○	○
Sợi cáp	○	○	○	○	○	○

Bảng này được trình bày theo quy định SJ / T13684.

○: Chứa ít nhất 0,1% chất độc hại trong vật liệu đầu máy hơn giới hạn tiêu chuẩn GB/T 26572.
×: Chứa ít nhất 0,1% chất độc hại trong vật liệu đầu máy cao hơn giới hạn tiêu chuẩn GB/T 26572. (Vị trí hạn chế này chỉ là một ví dụ, tất cả các chất độc hại khác đều có thể được liệt kê trong bảng này.)


4. Cara Perawatan

- Cabut steker listrik.
- Hapus pemberatan bagian luar mesin saja.
- Soat membersihkan bagian luar hati-hati di tangan meretas ke mesin.

Caution: Jangan membersihkan selang luar mesin, usap dengan lembut dengan kain lembut yang dibasahi dengan air sabun lembut atau deterjen. Perhatikan bahwa kain tidak boleh jatuh ke port pemasukan kertas, dan jangan gunakan pelarut organik seperti bensin, bensin, thinner, dan deterjen.

- 15 -

5. Struktur & Nama Bagian Produk

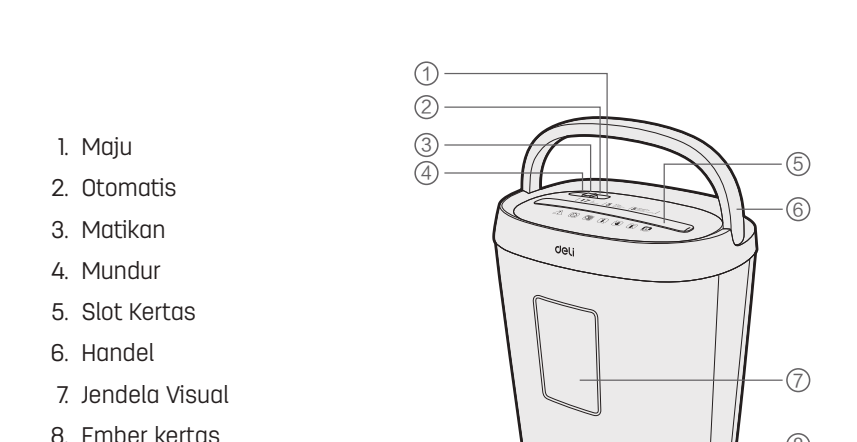

Ini adalah gambar referensi untuk referensi yang sebenarnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi dealer atau hubungi kami melalui layanan pelanggan kami.

6 Instruksi Untuk Digunakan

- Nyalakan catu daya 220V sesuai spesifikasi voltase mesin anda.
- Akirkan sakelar ke file "Auto" untuk mulai merobek-robek kertas. Setelah merobek-robek, ia akan secara otomatis stand by dan menunggu kertas robek berikutnya. Saat Anda selesai menggunakan, silakan klikkan sakelar ke mode "Shutdown" dan matikan daya.
- Ketika Anda ingin menghentikan file yang robek, Anda dapat berati ke file "mundur" dan mesin akan membalikkan dan keluar dari file Anda.

- 16 -

7. Analisis Dan Eliminasi Kesalahan Umum

Kesalahan	Analisa penyebab	Pemecahan masalah
Mesin mati	Steker tidak terpasang/tidak ada daya	Colokkan listrik
	Tegangan listrik rendah	Cek tegangan listrik
	Ember kertas posisinya salah	Dorong ember ke dalam
	Mesin terlalu panas karena dipukul terlalu keras	Tunggu mesin dingin
	Kertas terlalu tipis	Lipat kertas beberapa kali
	Ember terlalu penuh	Hapus korfekt
Kos Mesin	Overloading	Kurangi jumlah kertas
	Kertas kotor	Pilih simbol "bolak-balok"
Mesin tak berhidang	Ada sisa kertas/benda lain	Bersihkan
Kebiasaan mesin	Posisi mesin tak imbong	Sesuaikan posisi mesin