


# **BUKU PANDUAN**

## **Mesin Penghitung Uang**

Nomor Pendaftaran: IMKG.I036.05.2025

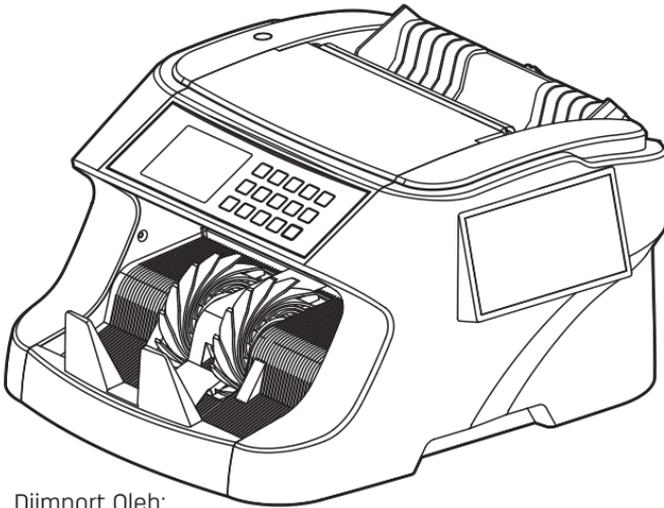

Diimport Oleh:  
PT Deli Group Indonesia  
The Prime Office Suite Lantai 12  
Jalan Yos Sudarso No 30 RT 010 RW 006, Sungai Bambu  
Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara

**T996 T906**

Terima kasih telah membeli alat hitung mata uang kami dengan penghitungan nilai. Panduan ini akan memberikan Anda informasi keselamatan, petunjuk penggunaan yang optimal, serta perawatan dan pemeliharaan yang tepat untuk produk Anda. Harap baca manual ini dengan saksama sebelum mengoperasikannya.

## DAFTAR ISI

<b>TINDAKAN KESELAMATAN DAN PERAWATAN.....</b>	<b>2</b>
<b>INDIKATOR TEKNIS .....</b>	<b>3</b>
<b>ISI KOTAK DAN PENGANTAR STRUKTUR .....</b>	<b>4</b>
<b>INSTRUKSI .....</b>	<b>5</b>
<b>PETUNJUK PENGGUNAAN FUNGSI.....</b>	<b>6</b>
<b>ANALISIS KESALAHAN UMUM DAN PENYELESAIAN MASALAH.....</b>	<b>7</b>
<b>KARTU GARANSI .....</b>	<b>10</b>

## TINDAKAN KESELAMATAN DAN PERAWATAN

1. Soket daya eksternal mesin ini harus menggunakan adaptor asli.
2. Mesin ini cocok untuk bekerja pada suhu antara 0°C dan 40°C. Jika di bawah 0°C atau di atas 40°C, mesin akan sulit bekerja dengan baik.
3. Saat menggunakan mesin ini, hindari peralatan listrik yang dapat menyebabkan gangguan kuat pada jaringan listrik (seperti ponsel, bor listrik, mesin las, dll.), dan hindari cahaya langsung dan gangguan medan magnet yang kuat untuk menghindari kegagalan identifikasi palsu.
4. Pembersihan debu yang terkumpul di dalam mesin secara teratur diperlukan. Saat membersihkan, pastikan untuk mematikan daya dan mencabut soket daya.
5. Saat tidak digunakan dalam waktu lama atau saat operator pergi, pastikan untuk memutus daya. Produk ini memiliki komponen pemanas. Harap jangan menutup lubang pembuangan panas.
6. Jika situasi berikut terjadi, daya harus diputus dan personel perawatan profesional harus diberitahu untuk melakukan perbaikan.
  - A. Saat cairan tumpah pada mesin.
  - B. Ketika mesin rusak parah,
  - C. Ketika terjadi perubahan abnormal pada kinerja mesin.
  - D. Beroperasi dengan benar sesuai dengan instruksi. tetapi masih tidak dapat bekerja secara normal

## INDIKATOR TEKNIS






Kecepatan Penghitungan	1000 lembar uang kertas per menit
Kapasitas Hopper	200 lembar
Kapasitas Stacker	200 lembar
Tegangan	12V 
Daya	60W
Dimensi Produk	345×300×186mm
Berat Bersih	4.96 kg

# ISI KOTAK & PENGANTAR STRUKTUR

Kotak ritel berisi item-item berikut:

**Penghitung Nilai**  
**Sikat**

**Panduan Pengguna**  
**Komponen Adaptor**

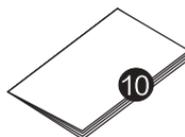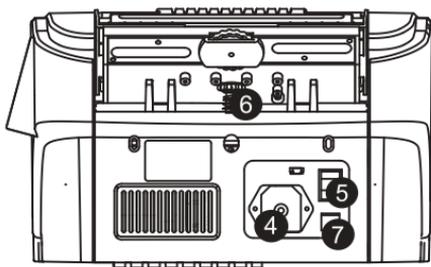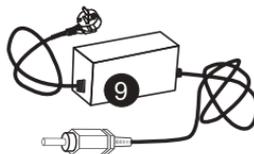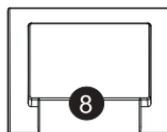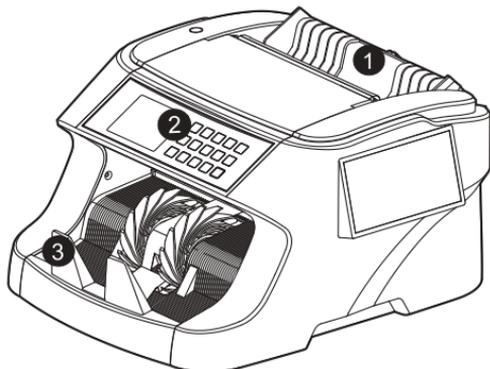

1. Hopper dengan panduan catatan
2. Panel kontrol (tampilan/tombol)
3. Stacker
4. Soket daya
5. Sakelar daya
6. Tombol penyesuaia

7. Port RJ 11
8. Monitor eksternal
9. Komponen adaptor
10. Panduan Pengguna
11. Sikat

# INSTRUKSI

1. Pasang kartu daya di bagian belakang mesin, colokkan ke stop kontak, dan hidupkan sakelar daya.

Unit akan melakukan uji diagnostik otomatis untuk memastikan hitungan akurat. Setelah lima detik roda hitung berputar, layar akan menampilkan "Q". Jika terjadi masalah, tampilan prasetel akan menampilkan kode kesalahan.

2. Pilih pengaturan penghitungan uang.

Sebelum menghitung, pilih pengaturan penghitungan yang sesuai dengan kebutuhan penghitungan Anda.

3. Masukkan uang ke dalam hopper untuk mulai menghitung.

Hindari menghitung uang kertas yang basah, kotor, atau rusak.

A) Periksa apakah ada benda asing yang tercampur dengan uang, misalnya serpihan kertas, karet gelang, klip, dan debu.

B) Luruskan lipatan atau sudut uang sebelum memasukkannya.

C) Masukkan uang kertas ke dalam hopper seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

D) Sesuaikan pemandu uang sesuai dengan uang terpanjang di tumpukan.



> angan menaruh uang kertas yang cacat, terlipat, atau rusak parah pada tempat pemasukan mesin.

> angan menghitung uang yang basah, lengket atau sangat kotor



Tidak Beraturan

Terlipat

Rusak

> Harap rapikan uang kertas pada tempat yang rata untuk menghindari kemacetan dan kesalahan.



# PETUNJUK PENGGUNAAN FUNGSI



- M.A** Mesin secara otomatis beralih ke opsi pengetikan otomatis saat dinyalakan. Tekan tombol ini untuk beralih ke pengetikan manual atau otomatis. Tekan tombol "Restart" untuk mengaktifkannya.
- ADD** Untuk mengaktifkan penambahan uang kertas, tekan tombol "ADD". Tekan tombol "ADD" lagi. Kemudian, matikan fungsi tersebut.
- CUR** Tekan tombol ini untuk memilih mata uang.
- BATCH** Penghitungan uang kertas dapat mengelompokkan uang menjadi nilai yang telah ditetapkan. Tekan tombol "BATCH" pada mesin untuk menampilkan "BATCH:0" Atur jumlah dengan menekan tombol angka. Tekan tombol "BATCH" dua kali untuk mematikan fungsi pengelompokan.
- FUN** Tekan tombol "FUN" untuk memilih MG(magnetik)/UV(ultraviolet) aktif atau nonaktif. Jika fungsi aktif, mesin akan berhenti jika terdeteksi uang palsu, tanpa MG atau UV.
- MODE** Tekan tombol ini untuk memilih penghitungan nilai, pengurutan pecahan, atau mode penghitungan. Pada mode VALUE, mesin akan mengenali pecahan secara otomatis dan layar akan menampilkan jumlah pecahan dan volume, juga menampilkan pecahan yang dihitung dari setiap pecahan. Pada mode VER, mesin akan mengurutkan setiap pecahan, jika pecahan mata uang berbeda dari pecahan mata uang yang dihitung pertama. Pada mode CNT, mesin hanya menghitung pecahan atau uang kertas, tanpa deteksi.
- SET** Tekan tombol ini dalam waktu lama, mesin akan masuk ke mode pengaturan.
- RESTART** Digunakan untuk memulai operasi penghitungan dalam Kasus berikut. Untuk melanjutkan penghitungan setelah kesalahan teratasi. Untuk menghapus angka terhitung yang ditampilkan. Tekan untuk mulai menghitung.


# ANALISIS KESALAHAN UMUM DAN PENYELESAIAN MASALAH

Sebelum meminta layanan pemeliharaan, harap periksa mesin sebagai berikut:

Tidak ada daya


Apakah kabel listrik tersambung dengan baik?

Apakah adaptor sudah mulai usang?

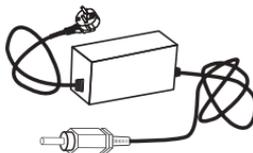


Daya mati, tetapi unit masih berfungsi

Sensor hopper kotor, harap bersihkan dengan sikat.

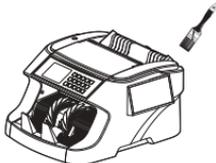

Salah hitung

Sesuaikan sekrup di belakang pintu masuk uang kertas.

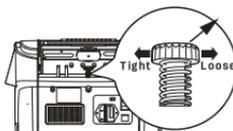

## Kalibrasi

1. Tekan lama tombol 'MODE', masukkan kata sandi '8888' untuk masuk ke antarmuka 'MAINTAINCE', tekan sebentar '2' untuk memilih 'KALIBRASI SENSOR IR', tekan tombol 'MODE', masukkan kertas A4 dan kalibrasi sekitar 5 kali hingga menunjukkan selesai.
2. Tekan 'RESTART' untuk kembali, tekan '3', saat 'IR IMAGE CALIBRATION' ditampilkan, tekan 'MODE', masukkan kertas seberat 127g dan kalibrasi sekitar 5 kali hingga muncul perintah untuk memasukkan kertas seberat 80g, lalu masukkan kertas seberat 80g dan kalibrasi sekitar 5 kali, hingga 'Length Ir Calibration Finish' ditampilkan.
3. Tekan tombol 'RESTART' untuk kembali, tekan '4', saat 'WL IMAGE CALIBRATION' ditampilkan, tekan tombol 'MODE', masukkan kertas seberat 127g dan kalibrasi sekitar 5 kali hingga 'WL White Paper Finish' ditampilkan, dan kalibrasi selesai.

## CERTIFICATE

Inspektur: \_\_\_\_\_

Tanggal Manufaktur: \_\_\_\_\_

### **DELI GROUP CO., LTD.**

301 Xuxiake Ave. Ninghai County  
Ningbo 315600 China Made in China  
info@nbdeli.com www.deliworld.com



**SIMPAN UNTUK  
PENGGUNAAN DI  
MASA DEPAN**

Versi: 1.0  
Tanggal: 04-2025